

Jabra Evolve2 75



Manuel d'utilisation

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC150W



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Evolve2 75 de Jabra - Aperçu.....	6
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	8
3.1 Ajuster le casque	
3.2 Positionner la perche micro	
4. Instructions de recharge.....	10
4.1 Charger à l'aide du support de recharge (accessoire optionnel)	
4.2 Recharge à l'aide du câble de recharge USB	
4.3 Modes d'économie d'énergie	
5. Signification des DEL.....	14
6. Instructions de connexion.....	15
6.1 Connexion à un ordinateur	
6.2 Appariement avec un téléphone intelligent	
7. Instruction d'utilisation	17
7.1 Allumer/Éteindre	
7.2 Appels et musique	
7.3 Détection de port	
7.4 Changer de microphones	
7.5 Assistant vocal	
7.6 Voyants Busylight	

7.7	Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)	
7.8	HearThrough™	
7.9	Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro	
7.10	Répondre à un appel à l'aide de la perche micro	
7.11	Multiuse	
7.12	Gérer plusieurs appels	
7.13	Guidage vocal	
7.14	Instructions de réinitialisation	
8.	Logiciel et micrologiciel	34
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Mise à jour du micrologiciel	
9.	Support	36
9.1	FAQ	
9.2	Entretien de votre casque	

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi l'Evolve2 75 de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.


Evolve2 75 de Jabra - Fonctionnalités

- Technologie 8 microphones offrant des appels d'une grande clarté
- Perche micro rétractable très discrète
- Jusqu'à 36 heures d'autonomie + recharge rapide
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- technologie double mousse pour un confort amélioré
- Fonctionne avec les principales plateformes UC

2. Evolve2 75 de Jabra - Aperçu

Gauche


Droit

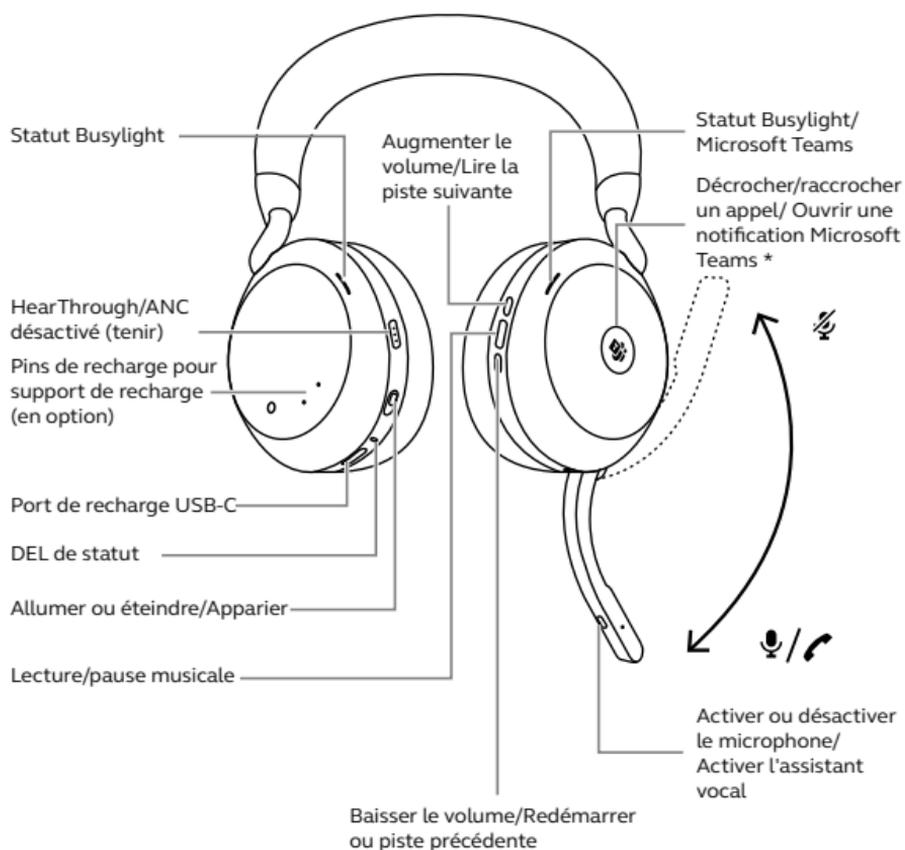


*Modèle Microsoft Teams uniquement

2.1 Accessoires fournis

Version USB-A



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-A




Câble USB-A vers
USB-C

Version USB-C



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-C



Câble USB-C vers
USB-C




Housse de rangement

2.2 Accessoires optionnels



Support de recharge
(chargement uniquement)

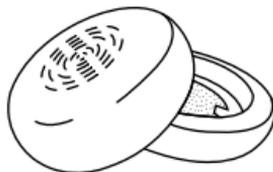

Coussinets d'oreille
de recharge

3. Instructions de port


3.1 Ajuster le casque

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le casque s'adapte à votre tête.



3.2 Positionner la perche micro


Faites pivoter la perche micro délicatement vers le bas ou vers le haut.

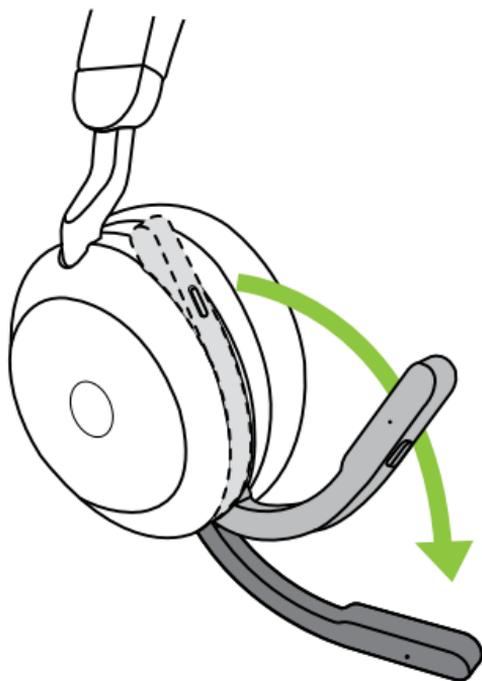

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez l'extrémité de la perche proche de la bouche.

4. Instructions de recharge

Vous pouvez recharger le casque à l'aide du support de recharge optionnel, ou d'un câble de recharge USB branché directement dans le casque.

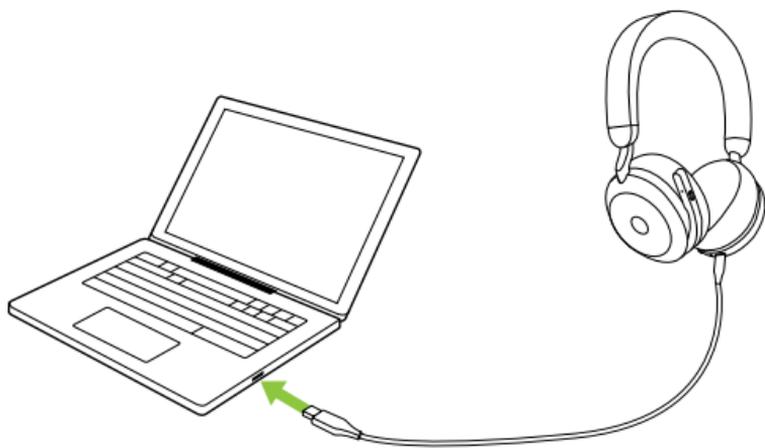

Comptez environ 2h40 pour effectuer une recharge complète. La pile affiche une autonomie allant jusqu'à 36 heures. Si le casque est déchargé, vous pouvez effectuer une recharge de 15 minutes pour profiter d'une autonomie allant jusqu'à 6 heures.

4.1 Charger à l'aide du support de recharge (accessoire optionnel)

Connectez le support de recharge à un port USB offrant une alimentation électrique de votre ordinateur à l'aide du câble de recharge fourni, puis placez le casque sur le support de recharge. Le support de recharge sert uniquement à charger le casque.

Port USB à alimentation




La DEL du Busylight et du statut du casque clignotera brièvement en blanc afin d'indiquer que le casque a été correctement positionné sur le support de recharge.

La DEL de la pile clignote alors brièvement en vert, jaune ou rouge pour indiquer l'état de charge actuel de la pile. Lorsque la DEL passe au vert fixe, le casque est entièrement chargé.

4.2 Recharge à l'aide du câble de recharge USB

Branchez le câble de recharge USB dans le port de recharge USB-C situé sur l'écouteur gauche et dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Il est recommandé de recharger le casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il vous est également possible d'utiliser un chargeur compatible.

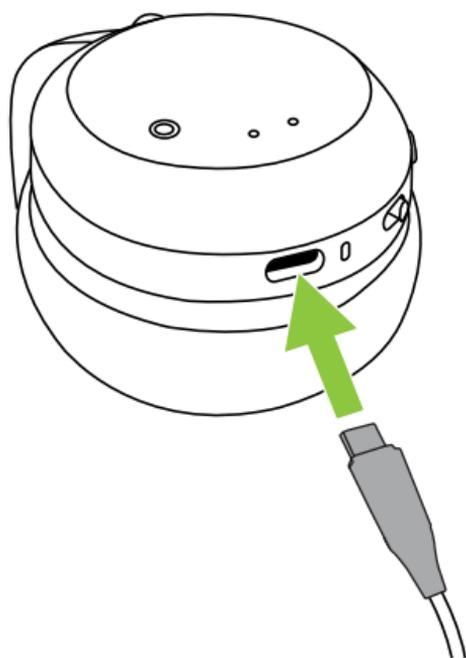

4.3 Modes d'économie d'énergie

Le casque affiche deux niveaux d'économie d'énergie : mode repos et mode veille.

MODE REPOS

Pour préserver l'autonomie de la pile, le casque passe automatiquement en mode repos lorsqu'il est allumé, mais pas utilisé pendant 8 heures. Pour quitter le mode repos, il vous suffit de porter le casque.

MODE VEILLE

Pour préserver encore plus l'autonomie de la pile, le casque passe automatiquement en mode veille après 8 heures en mode repos. Pour quitter le mode veille, il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons.

Vous pouvez régler la durée précédant la mise en veille du casque à l'aide de l'appli Jabra Sound+ sur votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

Le casque s'éteint complètement après avoir été en mode veille pendant 24 heures. Pour allumer le casque, faites coulisser l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) vers Off puis vers On.

5. Signification des DEL

DEL Busylight
DEL Busylight/
Microsoft Teams




DEL DE STATUT

-  Allumer/Pile pleine
-  Niveau de pile moyen
-  Pile faible
-  Batterie très faible
-  Mode appariement
-  Réinitialisation/Mise à jour du micrologiciel
-  Casque placé dans un support de recharge optionnel

DEL *BUSYLIGHT/MICROSOFT

-  Voyant d'occupation
-  Appel entrant
-  (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Microsoft Teams*Notification



DEL JABRA LINK 380


-  Microphone désactivé
-  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
-  (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Microsoft Teams*Notification
-  Connexion Bluetooth
-  Diffusion en continue de musique/multimédia
-  Appel entrant/appel actif

*Modèle Microsoft Teams uniquement

6. Instructions de connexion

6.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Link 380 fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Le Evolve2 75 de Jabra et le Jabra Link 380 sont préappariés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.

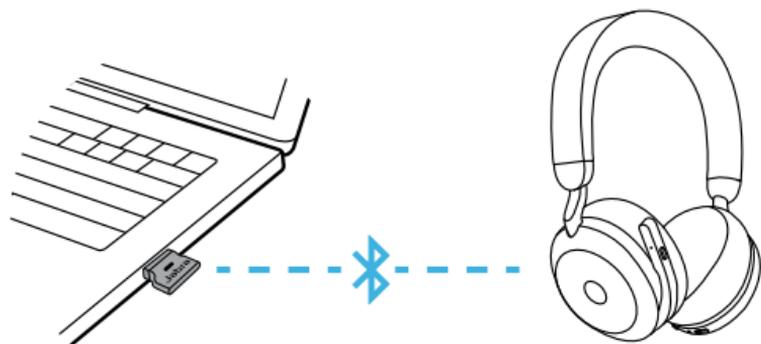


Pour entendre le son dans le casque, vous devrez peut-être sélectionner le Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

Pour appairer manuellement le Evolve2 75 de Jabra avec le Jabra Link 380, téléchargez et utilisez Jabra Direct.

6.2 Appariement avec un téléphone intelligent

1. Glissez puis maintenez l'interrupteur **On/Off** sur la position **Bluetooth** jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le casque.


Écouteur gauche

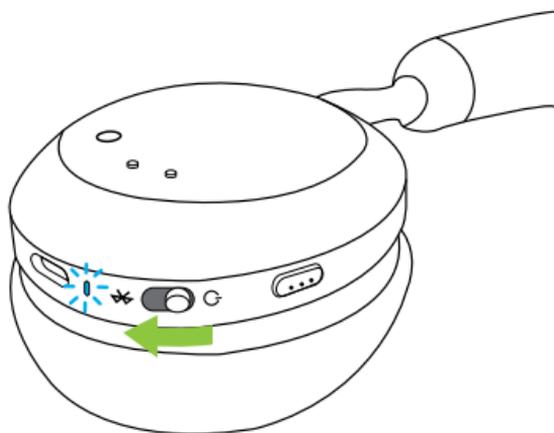

2. Allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone intelligent et sélectionnez Evolve2 75 de Jabra dans la liste des appareils disponibles.



Lorsque vous appairez un appareil Android avec Google Fast Pair activé, mettez simplement le casque en mode appariement. Votre appareil Android vous invitera à effectuer un appariement avec votre casque.

7. Instruction d'utilisation

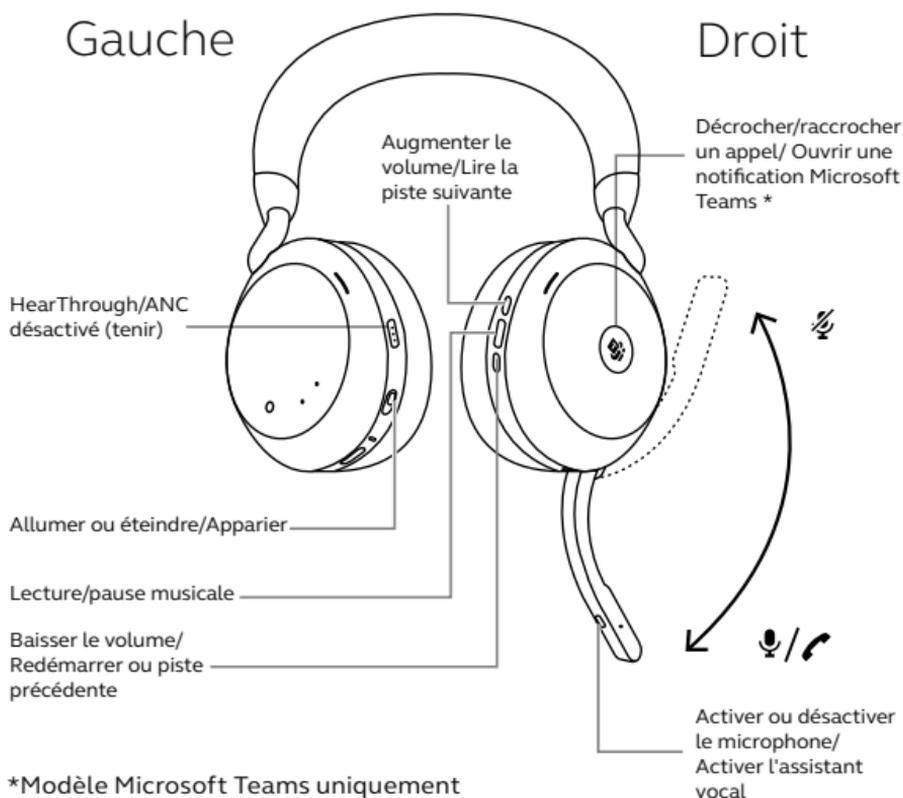

7.1 Allumer/Éteindre

Faites coulisser l'interrupteur **On/Off** vers la position **On** ou **Off** pour allumer ou éteindre le casque.

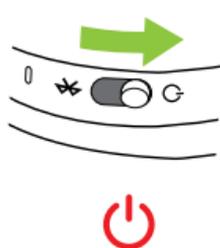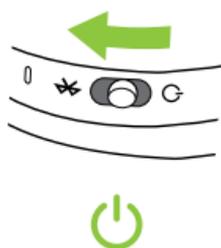

7.2 Appels et musique

Écouteur droit Appels et musique



Lecture/pause
musicale

Appuyez sur le bouton
**Lecture/mise en pause
de la musique**



Répondre à un
appel

Appuyez sur le bouton
Répondre/raccrocher


Autrement, positionnez
la perche du
microphone vers le
bas pour répondre à
un appel entrant. Voir
section 7.10

Terminer un
appel

Appuyez sur le bouton
Répondre/raccrocher

Rejeter un appel

Appuyez deux fois sur
le bouton **Répondre/
Raccrocher**

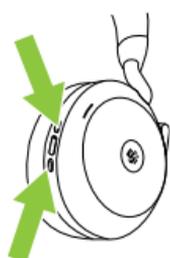

Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous écoutez de la musique ou que vous passez un appel

Piste suivante

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume +**

Relire une piste

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** pour recommencer la piste en cours de lecture


Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente

Activer/
désactiver
Busylight

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**. Vous entendrez « Busy » (Occupé) ou « Available » (Disponible) dans le casque.

Entendre la
statut de la
pile et de la
connexion

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -**, lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique

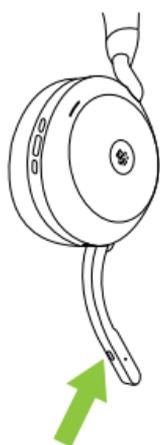

Activer l'assistant vocal (par ex. Siri, Assistant Google, Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation

Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous êtes en conversation

Autrement, déplacez la perche micro vers le haut pour désactiver le microphone, ou vers le bas pour l'activer. Voir section 7.9

Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)




Rejoindre une réunion active Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

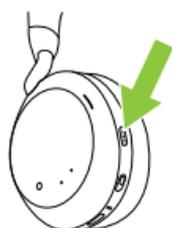

Naviguer
entre ANC et
HearThrough


Appuyez sur le bouton
Modes audio

Désactiver les
modes audio

Appuyez pendant
1 seconde sur le bouton
Modes audio

7.3 Détection de port

Le casque est équipé de capteurs intégrés qui lui permettent de détecter lorsque vous le portez. Il effectuera un certain nombre d'actions en fonction du port ou non du casque.

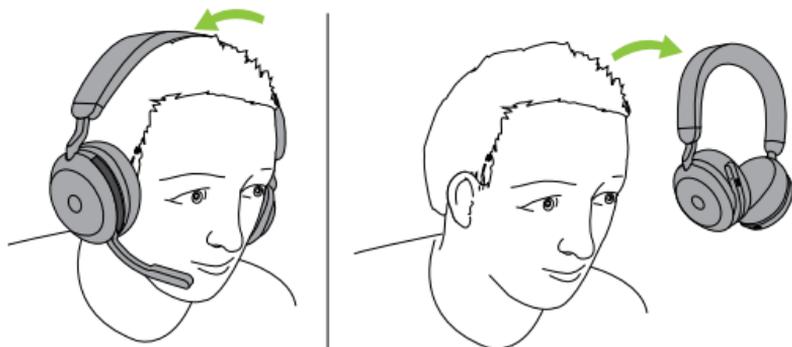

MISE EN PAUSE AUTOMATIQUE DE LA MUSIQUE

Lorsque vous écoutez des chansons, le retrait du casque entraîne la mise en pause automatique de la musique. Il vous suffit de remettre le casque pour reprendre automatiquement la musique.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

Lorsque vous êtes en communication, le retrait du casque désactive automatiquement l'appel. Il vous suffit de remettre le casque pour réactiver automatiquement l'appel.

VOYANTS BUSYLIGHT

Les DEL BusyLight s'allument uniquement lorsque vous portez le casque.

*STATUT MICROSOFT TEAMS**


La DEL de statut Microsoft Teams indique uniquement les notifications Microsoft lorsque vous ne portez pas le casque.

Vous pouvez configurer la détection du port/retrait du casque ainsi que chaque action individuelle à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent ou sur Jabra Direct sur votre ordinateur.

*Modèle Microsoft Teams uniquement

7.4 Changer de microphones

Pour utiliser les microphones de l'écouteur au lieu du microphone de la perche micro, relevez la perche micro puis appuyez sur le bouton Voix.

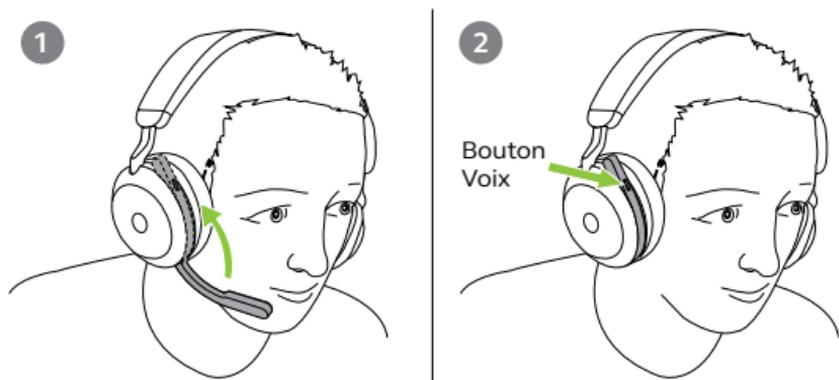

Pour utiliser le microphone de la perche micro au lieu des microphones de l'écouteur, rabaissez complètement la perche micro

La perche micro offre la meilleure performance de microphone.


Pour les modèles Microsoft Teams, vous devez activer cette fonctionnalité à l'aide de l'appli Jabra Sound+ ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.5 Assistant vocal

Le Evolve2 75 de Jabra vous permet de parler à Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa sur votre téléphone intelligent à l'aide du bouton **Voix**.

Écouteur droit

Assistant vocal

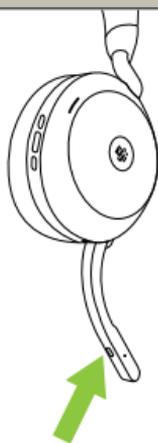

Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation


7.6 Voyants Busylight

Les voyants Busylight du casque s'allument automatiquement en rouge quand vous avez un appel pour indiquer aux personnes autour que vous êtes occupé. Pour activer/désactiver automatiquement les voyants Busylight, appuyez simultanément sur les boutons Volume + et Volume -.



Écouteur
droit

Busylight

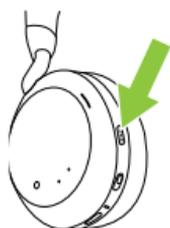


Activer/
désactiver
Busylight

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**. Vous entendrez « Busy » (Occupé) ou « Available » (Disponible) dans le casque.

Vous pouvez configurer les voyants Busylight à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent ou sur Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

La réduction de bruit active avancée (ANC) neutralise le bruit : elle détecte et analyse le type de bruit entrant, puis génère un signal anti-bruit destiné à annuler ce bruit. Il en résulte un niveau de bruit ambiant fortement réduit lors de vos appels comme de votre musique.

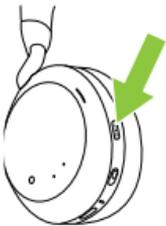Écouteur gauche	ANC
	Naviguer entre ANC et HearThrough Appuyez sur le bouton Modes audio
	Désactiver les modes audio Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Modes audio

Vous pouvez régler la réduction de bruit active avancée (ANC) en fonction de votre profil d'écoute à l'aide de l'appli Jabra Sound+.

7.8 HearThrough™


La fonction HearThrough utilise les microphones intégrés pour vous permettre de rester attentif à votre environnement et discuter sans avoir à retirer votre casque.

Vous pouvez configurer HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent ou sur Jabra Direct sur votre ordinateur.

Écouteur gauche	HearThrough	
	Naviguer entre ANC et HearThrough	Appuyez sur le bouton Modes audio
	Désactiver les modes audio	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Modes audio

7.9 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro


Vous pouvez désactiver le microphone du casque en déplaçant la perche vers le haut, ou l'activer en la déplaçant vers le bas.

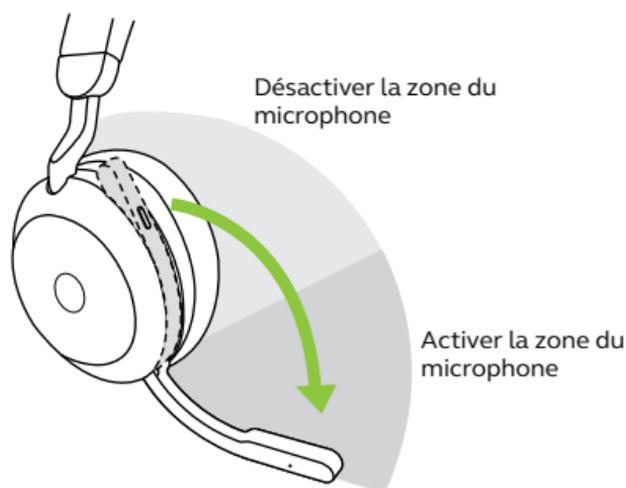

Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.10 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez répondre à un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas.

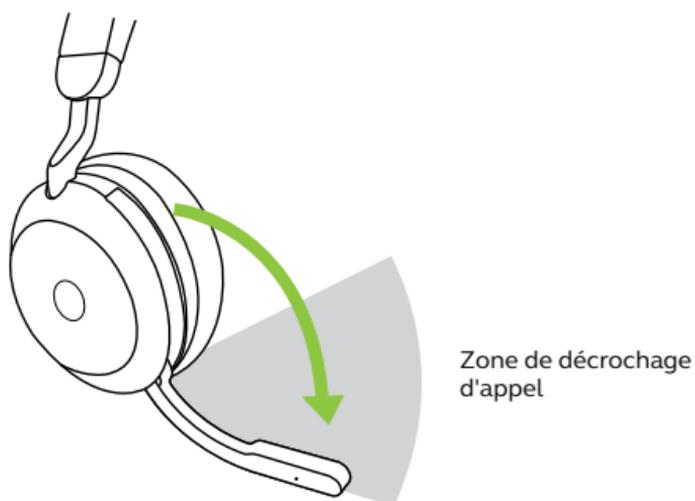

Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.11 Multiuse

Vous pouvez appairier le casque avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth, et le connecter avec deux appareils Bluetooth à la fois (par ex. le Jabra Link 380 et un téléphone intelligent, ou deux appareils Bluetooth). Le casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour l'appairier à deux appareils Bluetooth, utilisez la procédure d'appariement habituelle, séparément pour chaque appareil Bluetooth (voir section 6.2).

Remarque : L'assistant vocal sera activé sur le dernier téléphone intelligent apparié.

7.12 Gérer plusieurs appels

Le casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Écouteur droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/ raccrocher
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Répondre/ raccrocher*
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Répondre/ raccrocher*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/ Raccrocher

*Sauf modèle Microsoft Teams

7.13 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (état de la connexion et de la pile, etc.).

Le guidage vocal est activé par défaut.

Écouteur
droit

Guidage vocal



Activer/
désactiver le
guidage vocal

Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons **Voix** et **Volume +** jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le casque

Autrement, vous pouvez utiliser l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent ou Jabra Direct sur votre ordinateur pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, consultez l'appli Jabra Sound+ ou Jabra Direct.

7.14 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du casque efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

Écouteur
droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez
la liste
d'appariement
et les
paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyez simultanément sur les boutons **Répondre/raccrocher** et **Volume +** et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les DEL s'allument en rose et que vous entendiez une annonce dans le casque

Vous devrez réappairier le casque avec le Jabra Link 380 à l'aide de Jabra Direct, ou de votre téléphone intelligent (voir section 6.2)

8. Logiciel et micrologiciel

8.1 Jabra Sound+



Appli Jabra Sound+



Personnalisez votre musique et vos appels



MySound

MySound pour la musique



ANC personnalisable



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.com/direct

8.3 Mise à jour du micrologiciel

Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du casque en utilisant Jabra Direct sur votre ordinateur ou l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent. Les deux applications vous informeront des nouvelles mises à jour de micrologiciel disponibles.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 en utilisant Jabra Direct depuis votre ordinateur.

9. Support

9.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/Evolve2-75.

9.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- En cas d'exposition à la pluie, laissez sécher complètement le casque. Une heure peut être nécessaire pour que le casque soit complètement sec et s'allume.
- Conservez le casque de préférence à une température comprise entre -10 °C et 45 °C.
- Ne rangez pas le casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

jabra.com/evolve2-75